SOMMAIRE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/ BRANCHEMENTS

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

SYSTEME DE VIDANGE POUR RÉSERVOIR D'EAU DANS LE TABLEAU DE COMMANDE UNIQUEMENT

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

CONDENSEUR

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/ BRANCHEMENTS

I. Retrait de l'emballage et vérification

- Après le déballage, vérifiez que le sèche-linge n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas le sèchelinge. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur.
- Gardez les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc...) hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commande.

2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être effectué suivant les normes en vigueur.
 - En particulier, les appareils installés dans les locaux contenant une douche ou une baignoire doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel au plus égal à 30 mA.
- Assurez-vous que la mise à la terre de ce sèchelinge est conforme aux prescriptions en vigueur.
- Les caractéristiques techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant de la non-observation de ces prescriptions.
- L'utilisation d'adapteurs, de rallonges ou de prises multiples est déconseillée.
- Avant d'effectuer l'entretien, mettez le sèche-linge hors tension.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant son transport. Consultez un technicien du Service Après-Vente.
- En cas de remplacement du câble électrique, consultez un technicien du Service Après-Vente.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge dans un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telle que: ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou trop hautes (supérieures à 35° C).
- Avant la première utilisation, vérifiez que le réservoir d'eau et le condenseur sont correctement placés.
- Seulement pour appareils dotés du réservoir d'eau dans le tableau de commande: si possible, utilisez le tuyau fourni pour évacuer l'eau directement dans un système de vidange voir le paragraphe "Système de vidange". Vous éviterez ainsi de devoir vider le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Stabilité

Lors de l'installation du sèche-linge, veillez à bien le mettre à niveau en réglant ses quatre pieds et en utilisant un niveau à bulle.

Kit de superposition

Le sèche-linge peut être posé sur votre lave-linge à chargement frontal, en utilisant le kit de superposition AMH 542, disponible auprès de votre Revendeur.

Encombrement minimum:

Largeur : 600 mm Hauteur : 850 mm Profondeur : 600 mm



PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

I. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100% et portent le symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge, en fonction du textile et du programme/temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée (15°C à 20°C). En cas de température supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option Délicat seulement pour les petites charges.
- Par exemple, pour le séchage de linge en coton, vous pouvez mélanger du linge prêt à repasser et du linge prêt à ranger. Commencez par le programme/ temps de séchage prêt à repasser. En fin de cycle, retirez le linge à repasser puis séchez le reste de la charge en sélectionnant le cycle prêt à ranger.

Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien sèche-linge hors d'usage.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre sèche-linge, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur localement sur l'évacuation des déchets.

 Avant la mise au rebut, coupez le cordon d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité des enfants :

Il est fortement déconseillé de laisser jouer les enfants avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

 Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage sur la position "Stop" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.

- Avant le nettoyage ou les opérations de maintenance, mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le du secteur.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Étant donné que les peluches peuvent traverser le filtre, il est nécessaire de nettoyer régulièrement toute la zone du filtre (filtre compris) en utilisant un chiffon humide ou un aspirateur.
- Lorsque le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, utilisez un modèle identique à l'original que vous pouvez vous procurer auprès de notre Service Après-Vente. Le cordon d'alimentation doit exclusivement être remplacé par un électricien qualifié.

Déclaration de conformité CE

Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :

- 93/68/CE.
- Ce sèche-linge est conçu pour un usage domestique seulement.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- I. Plan de travail.
- Réservoir d'eau dans le tableau de commande ou
- 2b. Réservoir d'eau sous le portillon du condenseur.
- 3. Doigt de sécurité de la porte.
- 4. Porte:

Pour ouvrir la porte: tirez sur la poignée. Pour fermer la porte: poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.

- 5. Filtre.
- 6. Éclairage du tambour (si disponible) :

Éclairage du tambour à l'ouverture de la porte (le programme/ temps doit être sélectionné).

Lampe éteinte : ramenez toujours le bouton de sélection du programme en position "Stop".

- 7. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
- 8. Condenseur.




SYSTEME DE VIDANGE POUR RÉSERVOIR D'EAU DANS LE TABLEAU DE COMMANDE UNIQUEMENT


Pour éviter de vider le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible de connecter directement le sèche- linge à une canalisation ou à un évier.

Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.

- 1. Mettez une serpillière pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.
- Retirez le tuyau situé en bas du sèche-linge et placez-le dans l'orifice à côté.
- Fixez le tuyau flexible fourni avec le sèche-linge (d'une longueur de 1,5 m) à la canalisation de sortie.
 - La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser $\mbox{\it I}$ m.

N.B.: En cas de vidange dans un évier, l'extrémité du tuyau flexible ne doit pas être immergée dans l'eau de vidange.

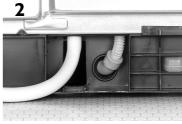

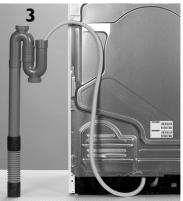

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Réversibilité de la porte

- I. Débranchez le sèche-linge.
- 2. Ouvrez la porte.
- 3. Retirez avec une clé, le doigt de sécurité de la porte placé sur la partie supérieure de la porte. Faites tourner de 90° le doigt de sécurité de la porte et enlevez-le.
- 4. Dévissez les deux vis de la charnière de la porte et enlevez la porte.
- 5. Pour enlever le verrou de sécurité :
 - Dévissez les deux vis situées au-dessus et au-dessous du système de fermeture de la porte,
 - Faites-le glisser vers le haut (1,5 cm) en le tenant par la base. Enlevez-le.
- 6. Pour changer le sens de l'ouverture de la porte :
 - Retournez la porte.
 - Fixez la porte avec les 2 vis à l'emplacement choisi.
 - Insérez le système de fermeture sur le côté opposé de la porte et déplacez-le (1,5 cm) vers le bas.
 - Vissez les 2 vis situées au dessus et au-dessous du système de fermeture de la porte.
 - Veillez à ne pas mettre à l'envers le système de sécurité de la porte. Le dispositif pour la sécurité des enfants doit recouvrir le mécanisme de fermeture.
- Remettez en place le doigt de sécurité sur la partie supérieure de la porte.







CONDENSEUR

Avant le nettoyage ou toute opération de maintenance, mettez le sèche-linge hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois en procédant comme suit :

- 1. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton du volet du condenseur situé en bas de l'ouverture de la porte.
- 2. Le volet du condenseur s'ouvre.
- 3. Déverrouiller le condenseur en tirant la poignée pour la soulever et la sortir de son logement.
- 4. Nettoyez le condenseur sous l'eau courante.
- 5. Enlevez les résidus et les peluches déposés sur les joints et le logement du condenseur.
- 6. Veillez à garder toujours propre (sans peluches) le logement du condenseur et l'orifice de vidange en nettoyant à l'aide d'un chiffon humide
- Remettez le condenseur en place en respectant l'orientation du sigle TOP en haut et appuyez sur la poignée pour verrouiller le condenseur.
- 8. Fermez le volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps





